

EO0017

Sitz-Steh-Tischgestell, 120° Eckausführung



► **Verpackungsinhalt**
Schreibtischgestell x1
Steuerungseinheit x1
Schrauben aus dem Paket x1
Bedienungsanleitung x1

Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine **stabile** und **gerade** Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.
Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von **Wärmequellen** wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.
Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf **alle** Fälle direkten Kontakt mit Wasser.
Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen. Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Dieses Gerät ist mit der nach der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen: Mit dem CE-Zeichen erklärt LogiLink®, eine registrierte Marke der Zdirect GmbH, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können online auf www.logilink.de angefragt werden. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Zdirect GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

Warnung: Die Nichtbeachtung der Montage-, Sicherheits- und Betriebsanweisungen und Warnungen bezüglich der Verwendung dieses Produkts kann zu schweren körperlichen Verletzungen führen.

Hinweis: Lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie mit Installation und Montage beginnen.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN:



Tragfähigkeit
150kg (330lbs)



Leistungsaufnahme
110-230V



Betriebstemperatur
-5°C-40°C

WERKZEUGE, DIE FÜR DIE INSTALLATION BENÖTIGT WERDEN:



Wasserwaage



Innensechskantschlüssel
(im Lieferumfang enthalten)



Bohrer




Kreuzschlitzschraubendreher

WARNUNG

- Dieses Produkt darf ohne Aufsicht nicht von Kleinkindern verwendet werden.
- Achtung verschluckbare Kleinteile, Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Das Produkt kann unter Aufsicht auch von Kindern unter 8 Jahre benutzt werden. Benutzer mit Behinderungen oder mangelnder Erfahrung sollten vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig unterwiesen und beaufsichtigt werden.
- Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bitte platzieren Sie das Produkt abseits von korrosiven Gasen, Wasser und staubiger Umgebung.
- Bitte zerlegen Sie die Komponenten nicht weiter, anderenfalls könnten Sie Ihren Garantiespruch verlieren.


Lieferumfang

Wichtig:
Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie **alle Teile** entsprechend dem Lieferumfang erhalten haben. Falls etwas fehlen oder defekt sein sollte, wenden Sie sich zum Austausch bitte an Ihren örtlichen Händler.

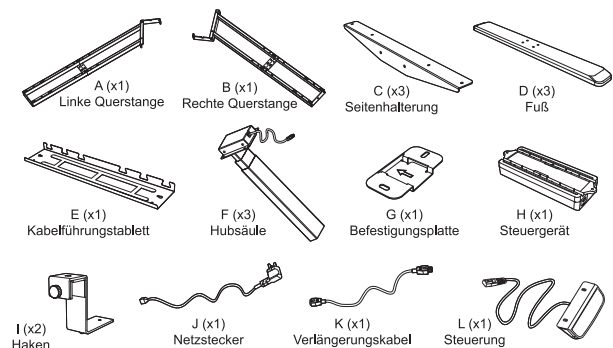


⚠ Der im Handbuch erwähnte Desktop ist nicht im Lieferumfang enthalten.

1. Befestigung von Querträgern und Seitenwinkeln

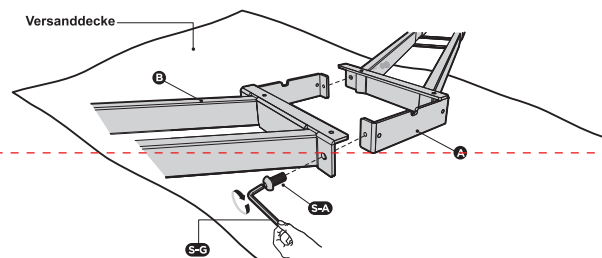


- Bitte bereiten Sie einen geräumigen Bereich für die Installation vor und legen Sie eine Transportdecke auf den Bereich, um Kratzer auf dem Boden und dem Rahmen zu vermeiden.
- Packen Sie die beiden Querträger aus und legen Sie sie vorsichtig auf den Boden auf den Kopf. Richten Sie die Befestigungslöcher an den beiden Querträgern aus und verbinden Sie die Querträger mit den beiden **2 Schrauben S-A**, wie mit dem **Inbusschlüssel S-G** dargestellt.


⚠ Die Zeichnungen sowohl der Querträger als auch der Seitenhalter sind die **Rückseite** der Komponenten. Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Querstange und die Seitenhalterungen nach unten zeigen, was für die weiteren Schritte bequem ist.

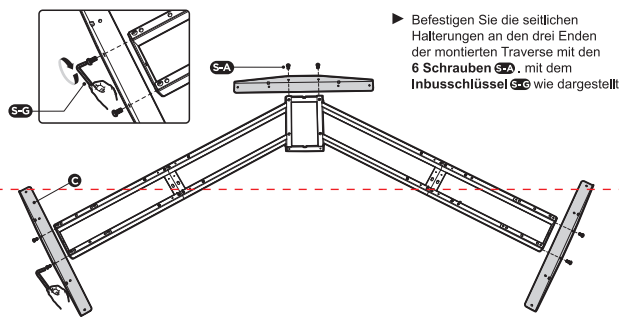

2. Bohren von Montagebohrungen

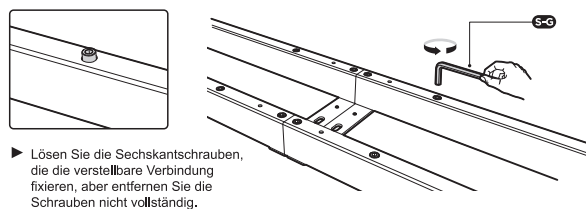

- Lösen Sie die Sechskantschrauben, die die verstellbare Verbindung fixieren, aber entfernen Sie die Schrauben nicht vollständig.


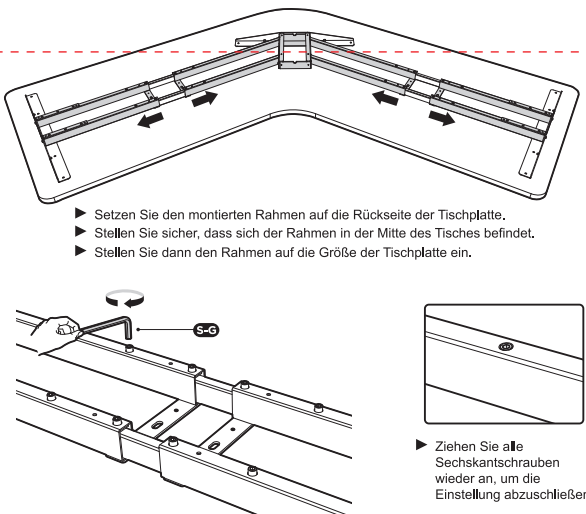


- Setzen Sie den montierten Rahmen auf die Rückseite der Tischplatte.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Rahmen in der Mitte des Tisches befindet.
- Stellen Sie dann den Rahmen auf die Größe der Tischplatte ein.


► Ziehen Sie **alle** Sechskantschrauben wieder an, um die Einstellung abzuschließen.

- Nach dem Anziehen der Schrauben mit einem **Bohrer** Befestigungslöcher auf der Rückseite der Tischplatte durch die 12 Befestigungslöcher an den Seitenwinkeln machen.

⚠ Die Tiefe der Befestigungslöcher sollte über **10mm** und der Durchmesser unter **3mm** liegen.

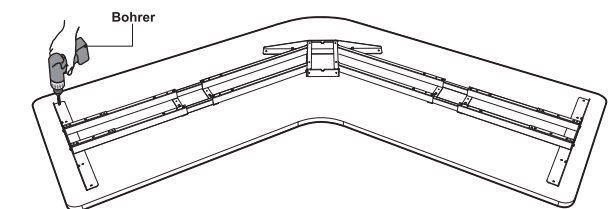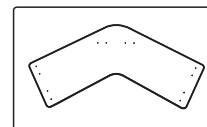


3. Montage der Hubsäulen

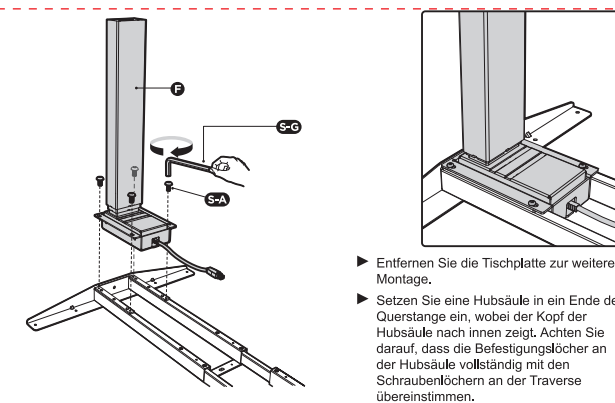

- Entfernen Sie die Tischplatte zur weiteren Montage.
- Setzen Sie eine Hubsäule in ein Ende der Querstange ein, wobei der Kopf der Hubsäule nach innen zeigt. Achten Sie darauf, dass die Befestigungslöcher an der Hubsäule vollständig mit den Schraubenlöchern an der Traverse übereinstimmen.

- Befestigen Sie die **Hubsäule F** mit der Traverse mit **4 Schrauben S-A** mit dem **Inbusschlüssel S-G**.
- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um zwei weitere Hubsäulen zu montieren.

4. Montage der Füße

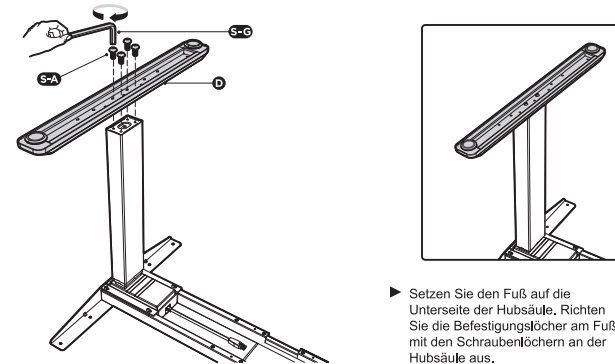


- Befestigen Sie den **Fuß D** mit **4 Schrauben S-A** mit dem **Inbusschlüssel S-G**.
- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die anderen beiden Füße zu montieren.

5. Montage der Befestigungsplatte

- Richten Sie die Befestigungslöcher auf der Befestigungsplatte mit den Schraubenlöchern wie abgebildet aus.
- Befestigen Sie die **Befestigungsplatte G** in der Mitte der Querstange mit **2 Schrauben S-D** mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher**.

⚠ Der Pfeil auf der Befestigungsplatte zeigt die Gleitrichtung im Schaltkasten an. Folgen Sie der Pfeilrichtung, um den Schaltkasten im nächsten Schritt zu montieren.

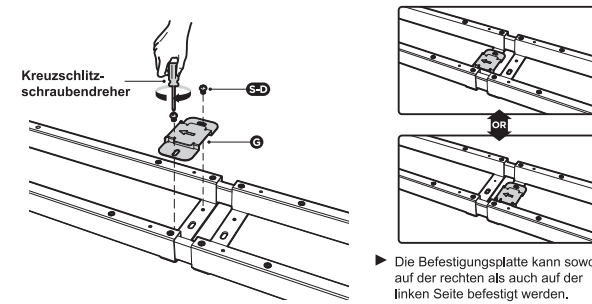


► Die Befestigungsplatte kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite befestigt werden.


6. Anschlusskabel anschließen und den Schaltkasten anbringen

- Drehen Sie den Tischrahmen mit der Querstange nach oben um. **Mindestens zwei Personen** sind erforderlich, wenn Sie den Tischrahmen umdrehen.
- Verbinden Sie das **Verlängerungskabel K** mit der Hubsäule.
- Schließen Sie die drei Motorkabel an die drei mit **"M1"**, **"M2"** und **"M3"** gekennzeichneten Anschlüsse auf der rechten Seite an.
- Schließen Sie das Kabel des **Controllers L** an den mit **"P1"** gekennzeichneten Anschluss auf der rechten Seite an.
- Stecken Sie den **Netzstecker J** in den Anschluss links.


⚠ Achten Sie darauf, dass der Schlitz am **Schaltkasten H** nach oben zeigt. Zwischen den beiden Motoranschlüssen und den beiden Hubsäulen besteht kein entsprechender Zusammenhang.

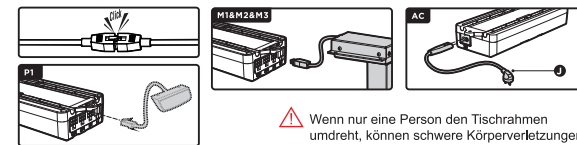

⚠ Wenn nur eine Person den Tischrahmen umdreht, können schwere Körperverletzungen auftreten.

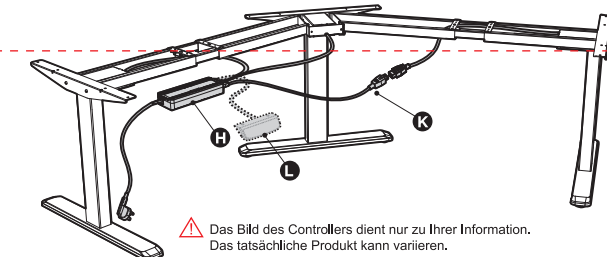


⚠ Das Bild des Controllers dient nur zu Ihrer Information. Das tatsächliche Produkt kann variieren.

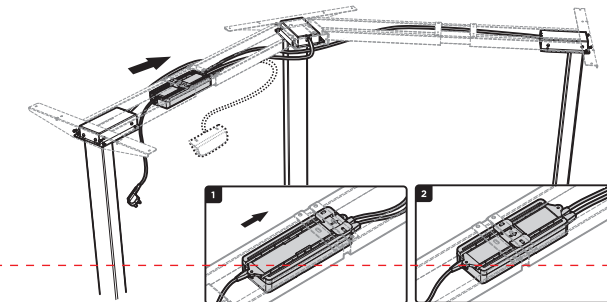


- Richten Sie die Befestigungsplatte mit dem rechten Ende des Schlitzes des Schaltkastens aus. Schieben Sie den Schaltkasten von links in die Befestigungsplatte, bis sich der Schaltkasten nicht mehr bewegen lässt.

7. Montage der Kabelführungswanne

- Richten Sie die Befestigungslöcher an den Schalengehäusen mit den Schraubenlöchern an der Kabelführung aus. Montieren Sie die Tray-Aufhänger mit **4 Schrauben S-D** von unten mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** an der **Kabelführungswanne G**.

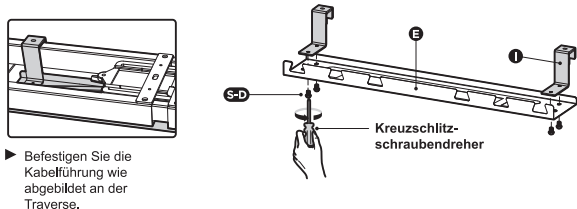

- Befestigen Sie die Kabelführung wie abgebildet an der Traverse.

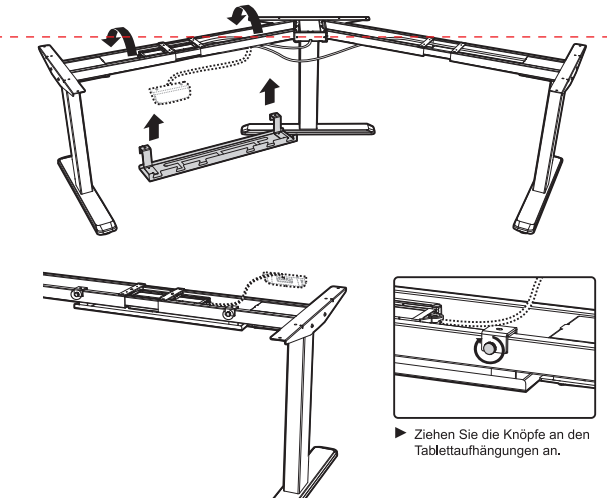

► Ziehen Sie die Knöpfe an den Tablettaufhängungen an.



Size: 360 x 260mm

* 100P 雪銅紙

*摺頁，兩面，正四色反四色彩色印刷



8. Zusammenbau des Desktops

- Entfernen Sie die Rückseiten des Klebegummipads **S-D**. Kleben Sie sie wie abgebildet auf die dreizehn Positionen.

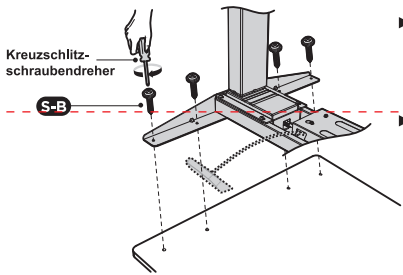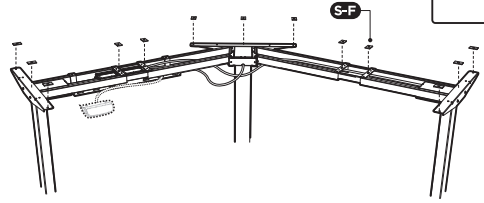

- Richten Sie die zuvor gebohrten Schraubenlöcher mit den Befestigungslöchern an der Traverse aus. Setzen Sie die 4 Schrauben **S-F** von unten ein und ziehen Sie sie an.
- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die beiden anderen Seiten des Desktops festzuziehen.





- Befestigen Sie den Controller mit 2 Kreuzschlitzschrauben **S-C** mit einem Bohrer am Tisch.
- Kleben Sie die selbstklebenden Kabelclips **S-D** unter den Schreibtisch, um die Kabel zu organisieren.

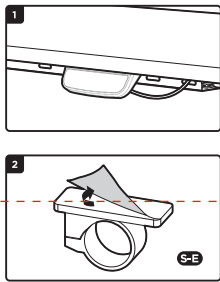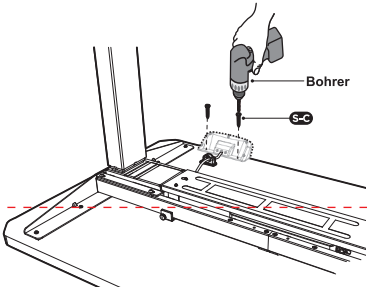


9. Niedrigprofil-Einstellung

- Es gibt zwei verstellbare Fußpolster unter jedem Fuß. Wenn der Boden nicht eben ist, drehen Sie einfach das Polster, um die Höhe einzustellen, damit der Tisch stabil bleibt.


- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu überprüfen, ob der Desktop gerade ist.

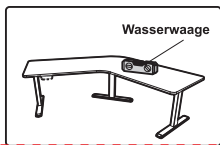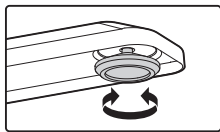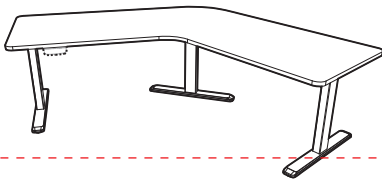

- Schließen Sie den Schreibtisch an die Stromversorgung an. Sie können nun den Stehpult benutzen.

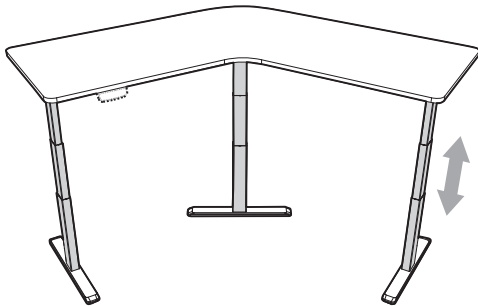

10. Bedienfeld

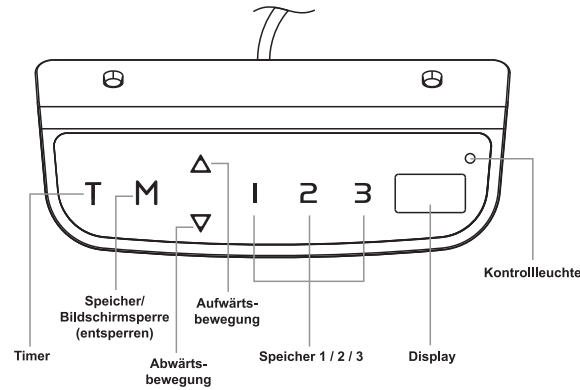

Aktivieren Sie das System

Berühren Sie den Bildschirm. Auf dem Display erscheint "___". Dann drücken und bohren Sie die Taste "M" für 3 Sekunden. Die aktuelle Höhe wird angezeigt, und Sie können das System in Betrieb nehmen.

Höhenverstellung

Halten Sie die Aufwärtstaste gedrückt, um den Schreibtisch anzuheben. Drücken und halten Sie die Abwärtstaste gedrückt, um den Schreibtisch abzusenken.

Timer

Der Timer wurde entwickelt, um den Benutzer zu informieren, nach einer bestimmten Zeit aufzustehen. Drücken Sie die Taste "T", um die Zeitspanne einzustellen. Die Anzeige blinkt für 0,5 Stunden "0,5 h". Jede Betätigung der Taste "T" führt zu einem Stundenschritt von 0,5 Stunden. Die maximale Einstellung der Zeit beträgt 2 Stunden. Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, ist die Zeitspanne erfolgreich eingestellt. Und die Kontrollleuchte oben rechts auf dem Bedienfeld leuchtet auf. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt der Summer, um die Benutzer daran zu erinnern. Der Timer schaltet sich nach einem langen Signalton automatisch aus. Um die Zeitmessung abzubrechen, drücken Sie die Taste "T" fünfmal, bis die Anzeige die aktuelle Höhe anzeigt und die Kontrollleuchte erlischt.

Speichereinstellung

Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Position ein. Drücken Sie die Taste "M", dann erscheint "S" auf der Anzeige. Drücken Sie "1", "2" oder "3". Der Speicher ist erfolgreich eingestellt. Sie können bis zu 3 Höhen speichern, indem Sie den gleichen Vorgang wiederholen.

Schutz-Bereitschaftsmodus

Wenn 1 Minute lang kein Betrieb erfolgt, wechselt das System in den Schutz-Standby-Modus. Um den Standby-Modus auszuschalten, halten Sie die Taste "M" 3 Sekunden lang gedrückt. Sie können die Taste "M" auch 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Standby-Modus zu aktivieren, wenn Sie das System nicht bedienen müssen.

Energiesparmodus

Wenn mehr als 10 Minuten lang keine Aktionen durchgeführt werden, wechselt das System in den Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um in den Betriebsmodus zu gelangen.

Messschalter (cm/inch)

Drücken Sie "T" für 8 Sekunden. Der Summer ertönt zweimal. Das Maß wird von Zentimeter auf Zoll geändert. Wenn Sie die Messung wieder auf Zentimeter zurücksetzen möchten, drücken Sie auch das "T" für 8s.

Rückstellmodus



Während das System wieder angeschlossen wird, drücken Sie die Abwärtstaste, bis "RST" angezeigt wird. Fahren Sie fort, die Taste zu drücken. Der Desk bewegt sich nach unten und hebt sich dann ein wenig an. (Achten Sie darauf, dass Sie die Taste während des Vorgangs nie loslassen.) Nachdem die Bewegung gestoppt ist, wird das System erfolgreich in die Ausgangsposition zurückgesetzt.

- Wenn ER1/ER2/HOT/ER3/ER4/ER5 auf dem Bedienfeld erscheint, ist dies normalerweise kein Grund zur Sorge und in der Regel ein Hinweis darauf, dass das System eine Aktivität aufweist, die über den Nennwerten liegt. Folgen Sie einfach den folgenden Schritten, die meisten Fehler können behoben werden. Wenn die Probleme nicht behoben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner für den Austausch von Komponenten.

11. Reparaturanleitung


ER1 Fehlerbehebung

- Schritt 1:** Überprüfen Sie, ob der Schreibtisch überlastet ist. Wenn ja, entfernen Sie die Elemente auf dem Desktop und trennen Sie die Stromversorgung. Wenn nicht, trennen Sie nur die Stromversorgung.
- Schritt 2:** Warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie dann das Kabel wieder an.

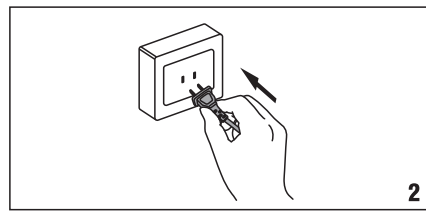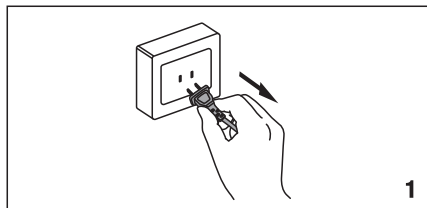





ER2/Hot Fehlerbehebung

- Schritt 1:** Das System hat eine überdurchschnittliche Temperatur erreicht. Lassen Sie Ihren Schreibtisch also abkühlen und bleiben Sie für ca. 20 Minuten im Leerlauf. Schalten Sie während des Prozesses niemals das Gerät aus.

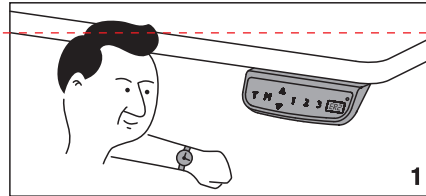

ER3/ER4/ER5 Fehlerbehebung




- Schritt 1:** Das System hat ungewöhnliche elektrische Probleme. Erstens, trennen Sie die Motorleitungen und Macht.
- Schritt 2:** Warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie dann die Kabel wieder an.
- Schritt 3:** Halten Sie die Abwärtstaste gedrückt, bis das Bild erscheint, und drücken Sie die Taste weiter. Der Schreibtisch wird nach unten bewegt und dann ein wenig angehoben. (Achten Sie darauf, dass Sie die Taste nie loslassen, während des Prozesses.)
- Schritt 4:** Lassen Sie die Taste los, nachdem die Bewegung gestoppt wurde.

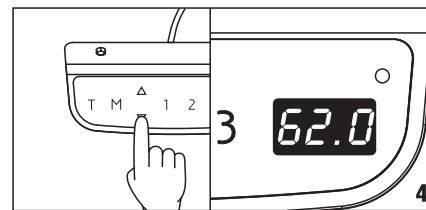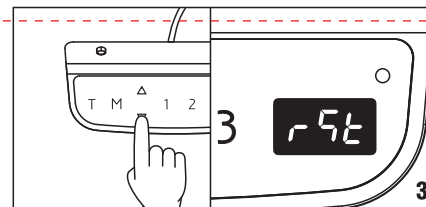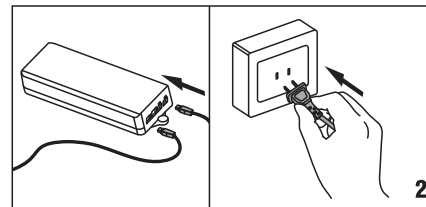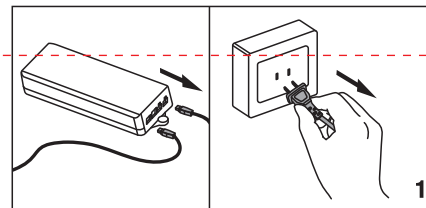

12. Andere Probleme



Probleme mit dem Bedienfeld

Wenn das Bedienfeld nicht reagiert oder den Schreibtisch nicht einstellen kann, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, um das Bedienfeld auszutauschen, nachdem Sie bestätigt haben, dass der Schreibtisch ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn das neue Bedienfeld funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte, um das ursprüngliche Bedienfeld zu ersetzen. Wenn der Schreibtisch immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle für Service oder Reparatur an Ihr Gerät.

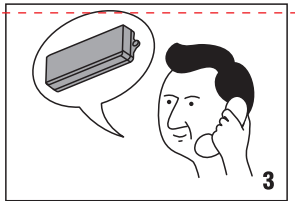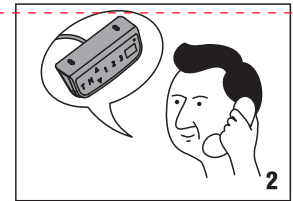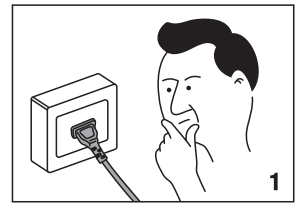

Hubsäulen können nicht betrieben werden.

Wenn der Schreibtisch nicht funktioniert, nachdem Sie bestätigt haben, dass das Bedienfeld ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie bitte das Gerät aus und starten Sie es neu. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle für Service oder Reparatur an Ihr Gerät.

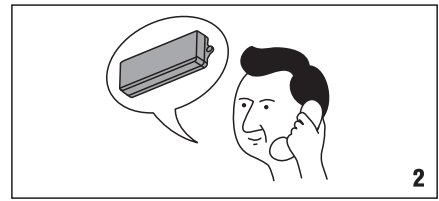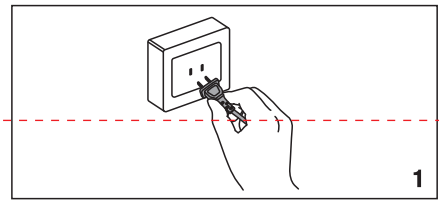

Überstromschutz

Darüber hinaus wurde in diesem System auch ein Überstromschutzmodus programmiert. Wenn der Strom über der Nennleistung liegt, wechselt das System in diesen Modus. Der Schreibtisch senkt sich um ca. 30 mm ab und stoppt mit der angezeigten Höhe, wenn der Modus aktiviert wird. Dies ist nur eine Einführung in die Funktion der Abwärtsbewegung. In diesem Fall ist keine Fehlersuche erforderlich.

LogiLink®

Size: 360 x 260mm

* 100P 雪銅紙

*摺頁，兩面，正四色反四色彩色印刷