

LogiLink®

Bedienungsanleitung **DE**

ID0139

Kabellose Ergonomische Maus

► Verpackungsinhalt

Kabellose 2,4-GHz-Maus x1
AAA Alkaline Batterie x2
Bedienungsanleitung x1



► Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.
Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.
Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.
Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an.
Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen.
In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.
Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Hiermit erklärt die Firma 2direct GmbH, dass sich der Ergonomische 2,4GHz Maus Kabellos Typ ID0139 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.2direct.de>
2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle



LogiLink®

User Manual **EN**

ID0139

Wireless Ergonomic Mouse

► Package Contents

2.4 GHz Wireless Mouse x1
AAA Alkaline Batteries x2
User Manual x1



► Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls. Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.

Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.

Don't expose the device to water, moisture or high humidity.

Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.

Don't try to open the device.

Prior to the first use of our product make a backup of your data.

In the case of improper use, we are not liable for any loss of data.

In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing backup copies.

Congratulations on the Purchase of ID0139!

Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and technical modifications.



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.

You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

Hereby, the company 2direct GmbH declares that the Wireless Ergonomic Mouse type ID0139 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations of Directive 2014/30/EU and 2014/53/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at <http://www.2direct.de>
2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Verwendung

■ Installation der Batterien

1. Die Wireless Maus benötigt 2 AAA Alkaline Batterien.
2. Installation

Schritt 1. Öffnen Sie das Batteriefach

Schritt 2. Legen Sie die Batterien, wie im


Batteriefach angezeigt, ein

Schritt 3. Schließen Sie das Batteriefach



■ Verbindung mit dem Nano-Receiver

Schließen Sie den USB-Stecker an den USB-Anschluss des Computers an.



① Stellen Sie sicher, dass der verwendete USB Port des Computers fehlerfrei funktioniert.

① Frequenzbereich: 2.402–2.480 MHz
Max. Sendeleistung: 1 mW

▲ Anwendung



- ① DPI-Taste zum Umschalten der Sensitivität
- ② Scrollrad
- ③ Rechte Maustaste
- ④ Linke Maustaste
- ⑤ Vorwärts-Taste (vorherige Seite, nur für Windows)
- ⑥ Rückwärts-Taste (nächste Seite, nur für Windows)

▲ How to USE

■ Installing the Batteries


1. The RF2.4 GHz Optical mouse uses 2 AAA alkaline batteries.
2. Installing Batteries in the mouse

Step1. Open the battery compartment.

Step2. Put the batteries inside of the mouse


as shown compartment of the battery

Step3. Replace the cover

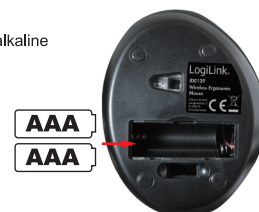

■ Connecting the Receiver

Connect the USB plug to USB port of the computer.



① Make sure the computer's USB port is working properly.

① Frequency range: 2.402–2.480 MHz
Max. transmission power: 1 mW

▲ Operation



- ① Change dpi with DPI button
- ② Scroll Wheel
- ③ Right Key
- ④ Left Key
- ⑤ Forward Key (previous page, only for Windows)
- ⑥ Backward Key (next page, only for Windows)

Size: 180 x 260mm

* 100P 雪銅紙

* 摺頁，兩面，正四色反四色彩色印刷，德文英文正面，西班牙文波蘭文在反面

