

LogiLink®

Bedienungsanleitung **DE**

ID0181

Einhand Gaming-Tastatur

► Verpackungsinhalt

Beleuchtete Tastatur x1
Bedienungsanleitung x1



► Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.

Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.

Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an.

Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen. Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.


Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt die Hauptanforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Europarates über Telekommunikations- und Endgeräte bezüglich der Sicherheit und der Gesundheit der Benutzer und hinsichtlich elektro-magnetischer Störungen einhält. Die CE Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Hotkey Funktionen

Die Tasten F1 + F2 sind Makroaufzeichnungstasten

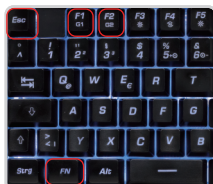


- Drücken Sie die Taste FN + ESC etwa 3 Sekunden lang, bis die Hintergrundbeleuchtung flackert
- Jetzt ist der Aufnahmestatus aktiviert geben Sie nun den aufzuzeichnenden Inhalt ein, die Aufzeichnung wird durch drücken von FN + F1 / F2 beendet.
- Die Hintergrundbeleuchtung hört auf zu blinken und der aufgezeichnete Inhalt wird auf FN + F1 / F2 gespeichert.
- Löschen der aufgenommenen Inhalte: drücken Sie die Taste FN + ESC etwa 3 Sekunden lang, bis die Hintergrundbeleuchtung flackert, anschließend drücken Sie FN + F1 / F2, um die entsprechenden Aufnahmetasten direkt zu löschen.

So stellen Sie die verschiedenen Hintergrundbeleuchtungsarten ein



- FN + F3 - Taste drücken, um eine der sieben einfarbigen oder die Regenbogen statischen Hintergrundbeleuchtungen auszuwählen.
- Drücken Sie FN + F4, um den wellenförmig wechselnden Farbverlauf auszuwählen.
- FN + F5 drücken, um die Hintergrundbeleuchtung aus- / einschalten.

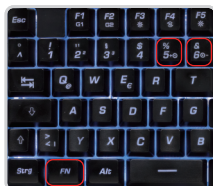

- FN + F5: Erhöhen der Geschwindigkeit des Farbwechsels.
- FN + F6: Reduzieren der Geschwindigkeit des Farbwechsels.

LogiLink®



LogiLink®

User Manual **EN**

ID0181

One-Hand Gaming Keyboard

► Package Contents

Illuminated Keyboard x1
User Manual x1



► Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls. Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.

Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.

Don't expose the device to water, moisture or high humidity.

Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.

Don't try to open the device.

Prior to the first use of our product make a backup of your data.

In the case of improper use, we are not liable for any loss of data.

In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing backup copies.

Congratulations on the Purchase of ID0181!

Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and technical modifications.

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.


You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

The CE mark confirmed that this product meets the main requirements of the Directive 2014/30/EU of the European Parliament and the Council of Europe concerning telecommunications and terminals regarding the Safety and health of users and of electro-magnetic interference compliance. The CE has been demonstrated. These statements are deposited by the manufacturer.

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle


▲ Hotkey Function

F1+F2 keys are macro recording function keys

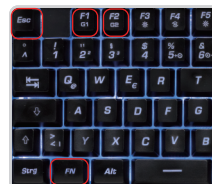


- Press and hold the FN + ESC button for about 3 seconds until the backlight flickers. Now the recording state is activated enter the content to be recorded, the recording is finished by pressing FN + F1 / F2.
- The backlight will stop flashing and the recorded content will be saved to FN + F1 / F2.
- To delete the recorded content: press the FN + ESC key for about 3 seconds until the backlight flickers, then press the FN + F1 / F2 key to directly delete the corresponding recording keys.

To set the different backlight types

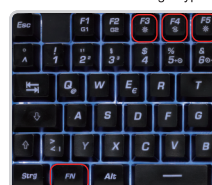

- Press the FN + F3 key to select one of the seven monochrome or rainbow static backlights.
- Press FN + F4 to select the waveform changing gradient.
- Press FN + F5 to turn the backlight off / on.

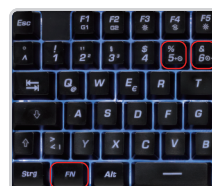

- FN 1 + 5: Increase the speed of the color change.
- FN 2 + 6: Reduce the speed of the color change.

LogiLink®



Size: 180 x 195mm

* 100P 雪銅紙

* 摺頁，正四色反四色彩色印刷

LogiLink®

Manual De Usuario **ES**

ID0181

Teclado de juego de una mano



► Contenidos Del Paquete

Teclado iluminado x1
Manual De Usuario x1

► Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado. No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio.

No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor. No exponga la unidad a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad. No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua. No trate de abrir el dispositivo.

Antes de la primera utilización de nuestro producto una copia de seguridad de sus datos.

Nos no hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a menos que usted nos puede acusar intención o negligencia grave.

En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se limite al esfuerzo que sea necesario para restaurar a partir de copias de seguridad existentes.

Felicitaciones a la compra de LogiLink ID0181!

Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.



De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente.

Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente.




La marca CE confirma que este producto cumple los principales requisitos de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa relativa a las telecomunicaciones y terminales en relación con la seguridad y la salud de los usuarios y de interferencia electromagnética cumplimiento. La CE se ha demostrado. Estas declaraciones son depositados por el fabricante.

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Función de tecla de acceso rápido

Las teclas F1 + F2 son teclas de función de grabación de macros

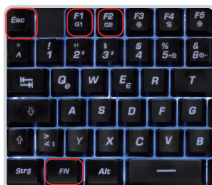

- 1 Mantenga presionado el botón FN + ESC durante unos 3 segundos hasta que la luz de fondo parpadee. Ahora que el estado de grabación está activado, ingrese el contenido a grabar, la grabación se termina presionando FN + F1 / F2.
- 2 La luz de fondo dejará de parpadear y el contenido grabado se guardará en FN + F1 / F2.
- 3 Para eliminar el contenido grabado: presione la tecla FN + ESC durante unos 3 segundos hasta que la luz de fondo parpadee, luego presione la tecla FN + F1 / F2 para eliminar directamente las teclas de grabación correspondientes.

Para configurar los diferentes tipos de retroiluminación.



- 1 Presione la tecla FN + F3 para seleccionar una de las siete luces de fondo estáticas monocromáticas o de arco iris.
- 2 Presione FN + F4 para seleccionar el gradiente de cambio de forma de onda.
- 3 Presione FN + F5 para encender / apagar la luz de fondo.



- 1 FN 1 + 5: Incrementa la velocidad del cambio de color.
- 2 FN 2 + 6: Reduce la velocidad del cambio de color.

LogiLink®



LogiLink®

Instrukcja obsługi **PL**

ID0181

Klawiatura do gier jednoręczny



► W zestawie

Podświetlana klawiatura - 1 szt.
Instrukcja użytkownika - 1 szt.

► Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani stawiać w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich temperatur. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić okres jego użytkowania.

Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy wydmychy.

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wilgoci ani wilgotnego powietrza.

Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w łazience w pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Nie otwierać obudowy urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zaleca się wykonanie zapasowej kopii danych.

Nie odpowiadamy za utratę danych o ile użytkownik nie wykazałby podstaw oskarżenia nas o celowy zamiar lub poważne zaniedbanie.

W każdym takim przypadku odpowiedzialność na utratę danych jest ograniczona do podjęcia niezbędnych działań w celu próby odzyskania danych z istniejących plików zapasowych.

Gratulujemy zakupu urządzenia ID0181!

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieświadome użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych ani elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich części składowe podlegają recyklingowi lub należy je wyrzucić osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska.

Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwracania zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje do tego właśnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.



Znak CE potwierdza, że niniejszy produkt spełnia główne założenia dyrektywy 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy w zakresie urządzeń i terminali telekomunikacyjnych zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo jak zdrowie użytkownika oraz spełnia wymogi zgodności interferencji elektromagnetycznej. Produkt posiada znak CE. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem producenta.

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Funkcja skrótu

Klawisze F1 + F2 to klawisze funkcyjne nagrywania makr




- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk FN + ESC przez około 3 sekundy, aż podświetlenie będzie migać. Teraz stan nagrywania jest włączony, wprowadź treść, która ma być nagrana, zakończ nagrywanie naciskając klawisze FN + F1 / F2.
- 2 Podświetlenie przestanie migać, a nagrana zawartość zostanie zapisana w FN + F1 / F2.
- 3 Aby usunąć nagraną zawartość: naciśnij i przytrzymaj klawisz FN + ESC przez około 3 sekundy, aż podświetlenie migocze, a następnie naciśnij klawisz FN + F1 / F2, aby bezpośrednio usunąć odpowiednie klawisze nagrywania.

Aby ustawić różne typy podświetlenia



- 1 Naciśnij klawisz FN + F3, aby wybrać jedno z siedmiu monocolorowych lub tęczyowych statycznych podświetleń.
- 2 Naciśnij klawisze FN + F4, aby wybrać gradient zmiany kształtu fali.
- 3 Naciśnij klawisze FN + F5, aby wyłączyć lub włączyć podświetlenie.

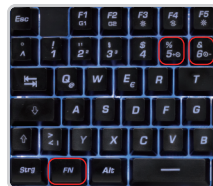

- 1 FN 1 + 5: Zwiększ prędkość zmiany koloru.
- 2 FN 2 + 6: Zmniejszenie prędkości zmiany koloru.

LogiLink®



Size: 180 x 195mm

* 100P 雪銅紙

* 摺頁，正四色反四色彩色印刷